

かんたん操作早見表① プロッター編



メニュー		<p>① メニュー を押します。</p> <p>② 方向キーの ▲▼ を押して、項目を選択します。</p> <p>③ 方向キーの ▶ を押して次の画面を表示させ、項目を選択します。 (前の画面に戻るときは、メニュー を押します。)</p> <p>④ 設定したい項目が表示されるまで、上記②と③を繰り返します。</p> <p>⑤ メニューを終了するときには、取消 を押します。</p>
		<p>電源の ON/OFF</p> <p>① [入] キーを押すと、アラームが鳴って電源が入ります。</p> <p>② [切] キーを2秒以上長押しすると、電源が切れます。</p>
輝度		<p>画面の明るさを変える</p> <p>[入] キー・[切] キーを押すと、画面上に輝度変更画面が表示されます。</p> <p>[入] キー: 画面が明るくなります。</p> <p>[切] キー: 画面が暗くなります。</p>
画面モード		<p>昼モード・夜モードを切り替える</p> <p>メニュー → 6 表示設定 → 6 色調</p> <p>方向キーの ◀▶ を押して下記から選択します。 [昼任意・昼固定・夜固定・夜任意]</p>
		<p>画面の切換</p> <p>画面 を押す毎に「魚探画面」、「プロッター画面&魚探画面」、「プロッター画面」が切り替わります。</p> <p>「プロッター画面&魚探画面」の時に 画面 を長押し。 「画面分割変更」と表示されたら、方向キーの ◀▶ を押して分割サイズを変更します。</p>
カーソル		<p>カーソルの ON/OFF</p> <p>カーソル を押すと ON(表示)。 もう一度押すと OFF(非表示)。 *OFFにすると自動的に自船位置に戻ります。</p>
		<p>カーソルを移動する</p> <p>カーソルを ON(表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、カーソルが移動します。</p>
縮尺の切替		<p>地図の縮尺を切り替える</p> <p>広域 を押すと地図の範囲が広がります。</p> <p>詳細 を押すと地図の範囲が狭くなります。</p> <p>※カーソル ON(表示)時は、カーソルを中心に地図の縮尺が切り替わります。</p>
移動		<p>地図を移動する</p> <p>カーソルを OFF(非表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、地図が移動します。</p>

かんたん操作早見表② プロッター編

航跡		<p>航跡を残しながら走る (表示/非表示)</p> <p>『航跡』を押すと表示、もう一度押すと非表示。 ※表示/非表示は、画面左下 で確認できます。</p>
		<p>航跡の色を変える</p> <p>『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 で確認できます。</p>
		<p>航跡消去 共通操作</p> <p>共通操作 メニュー → 1 航跡 → 4 航跡消去</p>
		<p>カーソルで消去</p> <p>→ 4 カーソルで消去 → ONを確認する。 カーソルを ON(表示)にし、消去したい航跡のポイントに重ね 取消、確認後 実行</p>
イベントマーク		<p>自船位置にマークする</p> <p>カーソルが OFF(非表示)のときに『マーク』を押します。</p>
		<p>カーソル位置にマークする</p> <p>カーソルが ON(表示)のときに『マーク』を押します。 ※深度情報は登録されません。</p>
		<p>マークの形を変える</p> <p>『形』を押す毎にマークが変わります。 (●■+×?▲●★・の9種類から選択) ※形状は、画面左下 で確認できます。</p>
		<p>マークの色を変える</p> <p>『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 で確認できます。</p>
アラーム		<p>イベントマーク消去 共通操作</p> <p>共通操作 メニュー → 3 イベントマーク → 1 消去</p>
		<p>カーソルで消去</p> <p>→ 5 カーソルで消去 → ON カーソルを ON(表示)にし、消去したいマークのポイントに重ね 取消、確認後 実行</p>
		<p>色で消去</p> <p>→ 1 色で消去 → 色を指定 実行</p>
		<p>形で消去</p> <p>→ 2 形で消去 → 形を指定 実行</p>
アラーム		<p>全消去</p> <p>→ 3 全部消去 → 実行</p>
		<p>アラーム 共通操作</p> <p>共通操作 メニュー → 5 アラーム</p>
		<p>到着/離脱</p> <p>→ 1 到着/離脱アラーム → 1 アラーム設定 → 方向キー ◀▶ で[到着] → 方向キー ◀▶ で[離脱]</p> <p>→ 2 距離設定 → 方向キーでアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)</p>
		<p>コースずれ</p> <p>→ 2 コースずれアラーム → 1 アラーム設定 → 方向キー ◀▶ で[ON] → 2 コース幅設定 → 方向キーでアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)</p>

かんたん操作早見表③ プロッター編

目的地	目的地記憶	●自船位置を記憶しておく 『目的地』を押すと自船位置に目的地マーク・番号が記憶されます。 例：▲3
		●カーソル位置に記憶 カーソルをON(表示)にして、記憶したいポイントの上で『目的地』を押します。 ※深度情報は登録されません。
		●経度・緯度を入力して記憶 メニュー → 2目的地 → 7一覧・編集 → 入力 → 実行 → メニューで終了。
		●ワンタッチ設定 カーソルをON(表示)にして、設定したいポイントの上で『目的地』を長押しします。消したい場合は『呼』を押し → 取消 ※場所を変更したい場合は、同じ作業を繰り返します。
		●記憶してある目的地に行く 『呼』を押し → 数字キーで目的地番号を入力 → 実行
		●行くのをやめる 『呼』 → 取消
メニューキー	目的地消去 共通操作	共通操作 メニュー → 2目的地 → 3目的地消去
	カーソルで消去	→ 5カーソルで消去 → ONになっていることを確認 カーソルをON(表示)にし、消去したい目的地のマークに重ね 取消、確認後 実行
	色で消去	→ 1色で消去 → 色を指定 実行
	形で消去	→ 2形で消去 → 形を指定 実行
	全消去	→ 3全部消去 → 実行
ルート	入力/呼出解除/消去 共通操作	共通操作 メニュー → 4ルート
	入力	→ 4ルート入力 → ルート番号を入力 → 実行で開始 方向キーでカーソルを移動し → 実行 押す毎に通過点を設定します。 取消でルート登録完了。
	呼出	→ 1ルート呼出 → ルート番号を入力 → 実行
	解除	→ 2ルート解除 → 取消
	消去	→ 3ルート消去 → 2選択番号で消去 → ルート番号を入力 → 実行
その他	衛星受信状態を見る	メニュー → 7情報画面表示 → 1受信状況を表示 → 実行

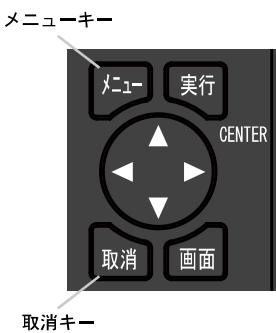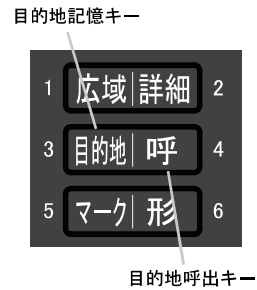

かんたん操作早見表④ 魚探編

深度 (表示範囲)	深度を自動調整する	『深度▲』を押す毎に深度が浅くなります。 『深度▼』を押す毎に深度が深くなります。
	深度を手動で調整する	●1周波表示画面のとき *『感度2』でも調整可。 『感度1▲』を押す毎に感度が高くなります。 『感度1▼』を押す毎に感度が低くなります。 ●2周波表示画面のとき 右画面は『感度1▲』『感度1▼』で調整。 左画面は『感度2▲』『感度2▼』で調整。
感度 (ゲイン)	感度を自動調整する	オート/周波数 送りスピード/拡大画面 共通操作
オート	深度・感度を自動設定にする	共通操作 メニュー → 9魚探 → 3魚探自動設定 方向キーの◀▶を押して選択。
周波数	表示周波数の選択	→ 1表示画面 方向キーの◀▶を押して選択。
送りスピード	送りスピードの選択	→ 2送りスピード 方向キーの◀▶を押して、 [停止][1][2][3][4][S][×2][×3]の中から選択。 *おさかなマークONの場合は[停止][4]のみから選択。
拡大画面	拡大モードの選択	拡大… 通常画面(右側)を大きく見たいときに使用します。 *拡大画面は左側に表示されます。 → 4拡大 → 1拡大モード → 方向キー◀▶で選択。 [海底固定]: 海底付近を大きく一直線にして、 反応(魚)が底から~m上にあるか見たいとき。 [自動拡大]: 海底付近を自動的に追尾して拡大したいとき。 [手動拡大]: 拡大して見たいところを自分で決めたいとき。 *『ZOOM』キーにより拡大したい位置を移動 [OFF]: 拡大画面を通常画面に戻したいとき。
	拡大倍率の選択	→ 4拡大 → 2拡大倍率 方向キーの◀▶を押して、[×2][×4][×8]の中から選択。
アラーム	アラーム 共通操作	共通操作 メニュー → 5アラーム
	フィッシュアラーム	→ 4フィッシュアラーム → 1アラーム設定 → 方向キー◀▶で選択。 [小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応
	水深アラーム	→ 5水深アラーム → 1アラーム設定 → 方向キー◀▶で選択。 [範囲内]: 設定した水深範囲内でアラームが鳴ります。 [範囲外]: 設定した水深範囲外でアラームが鳴ります。

