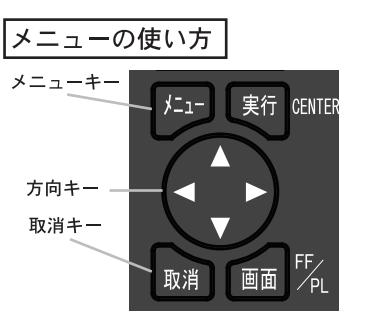




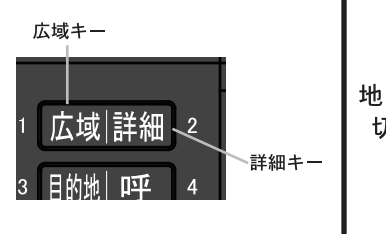

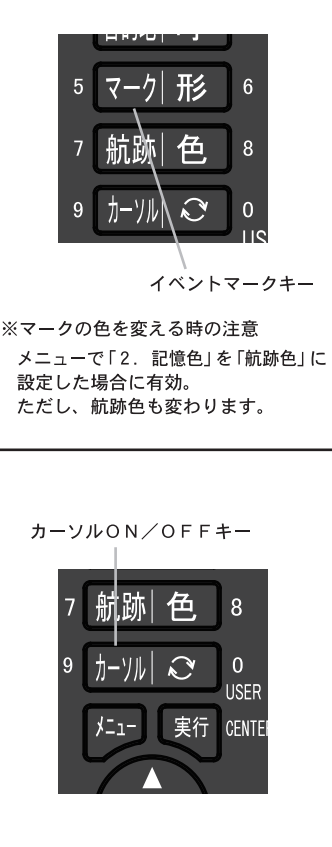



かんたん操作早見表① プロッター編



メニュー	<p>メニューの使い方</p>  <p>メニューキー 方向キー 取消キー</p>	<p>① メニュー を押します。 ② 方向キーの ▲▼ を押して、項目を選択します。 ③ 方向キーの ▶ を押して次の画面を表示させ、項目を選択します。 (前の画面に戻るときは、メニュー を押します。) ④ 設定したい項目が表示されるまで、上記②と③を繰り返します。 ⑤ メニューを終了するとき、取消 を押します。</p>
電源	 <p>電源キー 入 切</p>	<p>電源の ON/OFF</p> <p>① [入] キーを押すと、アラームが鳴って電源が入ります。 ② [切] キーを2秒以上長押しすると、電源が切れます。</p>
輝度	 <p>輝度：明キー 輝度：暗キー 入 切</p>	<p>画面の明るさを変える</p> <p>[入] キー・[切] キーを押すと、画面上に輝度変更用画面が表示されます。 [入] キー：画面が明るくなります。 [切] キー：画面が暗くなります。</p>
画面モード	 <p>メニューキー 方向キー 取消 キー 画面 キー</p> <p>プロッター画面 ← 魚探画面 →</p>	<p>昼モード・夜モードを切り替える メニュー → 6 表示設定 → 6 色調 方向キーの ◀▶ を押して下記から選択します。 [昼任意・昼固定・夜固定・夜任意]</p> <p>画面の切換 画面 を押す毎に「魚探画面」、「プロッター画面&魚探画面」、「プロッター画面」が切り替わります。</p> <p>「プロッター画面&魚探画面」の表示の割合を変更する 「プロッター画面&魚探画面」の時に 画面 を長押し。 「画面分割変更」と表示されたら、方向キーの ◀▶ を押して分割サイズを変更します。</p>
カーソル	 <p>カーソルキー メニュー キー 実行 キー</p>	<p>カーソルの ON/OFF カーソル を押すと ON(表示)。 もう一度押すと OFF(非表示)。 *OFF にすると自動的に自船位置に戻ります。</p> <p>カーソルを移動する カーソルを ON(表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、カーソルが移動します。</p>
縮尺の切替	 <p>広域キー 1 広域 詳細 2 3 目的地 呼 4 詳細キー</p>	<p>地図の縮尺を切り替える</p> <p>全体・広域を見たいとき 広域 を押すと地図の範囲が広がります。</p> <p>近辺を大きく・細かく見たいとき 詳細 を押すと地図の範囲が狭くなります。 ※カーソル ON(表示)時は、カーソルを中心に地図の縮尺が切り替わります。</p>
移動		<p>地図を移動する カーソルを OFF(非表示)にして、方向キーの ▲▼◀▶ を押すと、地図が移動します。</p>

かんたん操作早見表② プロッター編

航跡	 <p>航跡色キー 航跡 ON/OFF キー 7 航跡 色 8 9 カーソル 0 USER メニュー キー 実行 キー</p>	<p>航跡を残しながら走る (表示/非表示) 『航跡』 を押すと表示、もう一度押すと非表示。 ※表示/非表示は、画面左下 ON/OFF で確認できます。</p> <p>航跡の色を変える 『色』 を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 ON/OFF で確認できます。</p> <p>航跡消去 共通操作 共通操作 メニュー → 1 航跡 → 4 航跡消去</p> <p>カーソルで消去 → 4 カーソルで消去 → ONを確認する。 カーソルを ON(表示)にし、消去したい航跡のポイントに重ね 取消、確認後 実行</p> <p>色で消去 → 1 色で消去 → 色を指定 実行</p> <p>全消去 → 2 全部消去 → 実行</p>
イベントマーク	 <p>5 マーク 形 6 7 航跡 色 8 9 カーソル 0 USER メニュー キー 実行 キー</p> <p>イベントマークキー</p> <p>※マークの色を変える時の注意 メニューで「2. 記憶色」を「航跡色」に設定した場合に有効。 ただし、航跡色も変わります。</p>	<p>自船位置にマークする カーソルが OFF(非表示)のときに 『マーク』 を押します。</p> <p>カーソル位置にマークする カーソルが ON(表示)のときに 『マーク』 を押します。 ※深度情報は登録されません。</p> <p>マークの形を変える 『形』 を押す毎にマークが変わります。 (●■+×?▲●★・の9種類から選択) ※形状は、画面左下 ON/OFF で確認できます。</p> <p>マークの色を変える 『色』 を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 ON/OFF で確認できます。</p> <p>イベントマーク消去 共通操作 共通操作 メニュー → 3 イベントマーク → 1 消去</p> <p>カーソルで消去 → 5 カーソルで消去 → ON カーソルを ON(表示)にし、消去したいマークのポイントに重ね 取消、確認後 実行</p> <p>色で消去 → 1 色で消去 → 色を指定 実行</p> <p>形で消去 → 2 形で消去 → 形を指定 実行</p> <p>全消去 → 3 全部消去 → 実行</p>
アラーム	 <p>カーソル ON/OFF キー 7 航跡 色 8 9 カーソル 0 USER メニュー キー 実行 キー</p>	<p>アラーム 共通操作 共通操作 メニュー → 5 アラーム</p> <p>到着/離脱 → 1 到着/離脱 アラーム → 1 アラーム 設定 → 方向キーで[到着] → 方向キーで[離脱] → 2 距離設定 → 方向キーでアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)</p> <p>コースずれ → 2 コースずれ アラーム → 1 アラーム 設定 → 方向キーで[ON] → → 2 コース幅設定 → 方向キーでアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)</p>

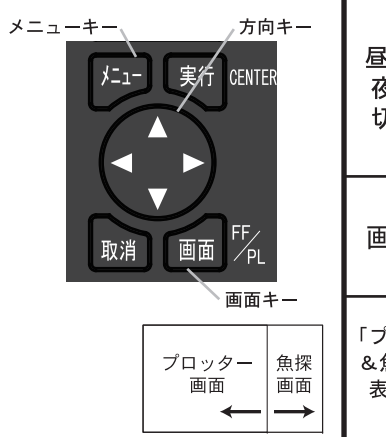かんたん操作早見表③ プロッター編

目的地	目的地記憶	●自船位置を記憶しておく 『目的地』を押すと自船位置に目的地マーク・番号が記憶されます。 例：▲3
		●カーソル位置に記憶 カーソルをON(表示)にして、記憶したいポイントの上で『目的地』を押します。 ※深度情報は登録されません。
		●経度・緯度を入力して記憶 メニュー → 2目的地 → 7一覧・編集 → 入力 → 実行 → メニューで終了。
		●ワンタッチ設定 カーソルをON(表示)にして、設定したいポイントの上で『目的地』を長押しします。消したい場合は『呼』を押し → 取消 ※場所を変更したい場合は、同じ作業を繰り返します。
		●記憶してある目的地に行く 『呼』を押し → 数字キーで目的地番号を入力 → 実行
		●行くのをやめる 『呼』 → 取消
	目的地消去 共通操作 メニュー → 2目的地 → 3目的地消去	
	カーソルで消去 → 5カーソルで消去 → ONになっていることを確認 カーソルをON(表示)にし、消去したい目的地のマークに重ね『取消』、確認後『実行』	
	色で消去 → 1色で消去 → 色を指定 → 実行	
	形で消去 → 2形で消去 → 形を指定 → 実行	
全消去 → 3全部消去 → 実行		
ルート	入力/呼出解除/消去 共通操作 メニュー → 4ルート	
	入力 通過点をつないでルートを作る → 4ルート入力 → ルート番号を入力 → 実行で開始 方向キーでカーソルを移動し → 実行 → 実行 → 実行 取消でルート登録完了。	
	呼出 ルートを使って目的地に行く → 1ルート呼出 → ルート番号を入力 → 実行	
	解除 ルートをやめる → 2ルート解除 → 取消	
	消去 登録ルートを消す → 3ルート消去 → 2選択番号で消去 → ルート番号を入力 → 実行	
その他	衛星受信状態を見る メニュー → 7情報画面表示 → 1受信状況を表示 → 実行	

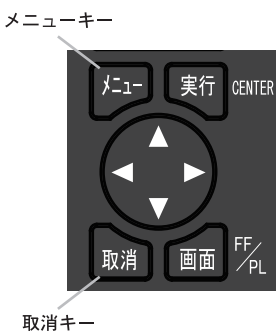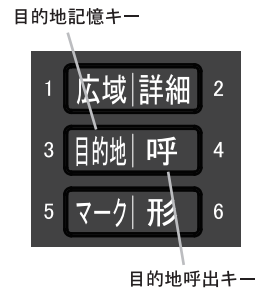

かんたん操作早見表④ 魚探編

魚探	深度(表示範囲)	深度を手動で調整する 『深度▲』を押す毎に深度が浅くなります。 『深度▼』を押す毎に深度が深くなります。
	感度(ゲイン)	感度を手動で調整する 1周波表示画面のとき *『感度2』でも調整可。 『感度1▲』を押す毎に感度が高くなります。 『感度1▼』を押す毎に感度が低くなります。 2周波表示画面のとき 右画面は『感度1▲』『感度1▼』で調整。 左画面は『感度2▲』『感度2▼』で調整。
	オート	共通操作 メニュー → 9魚探 深度・感度を自動設定にする → 3魚探自動設定
	周波数	表示周波数の選択 → 1表示画面 方向キーの◀▶を押して選択。
	送りスピード	送リスピードの選択 → 2送リスピード 方向キーの◀▶を押して、 [停止][1][2][3][4][S][×2][×3]の中から選択。
	拡大画面	拡大モードの選択 拡大… 通常画面(右側)を大きく見たいときに使用します。 *拡大画面は左側に表示されます。 → 4拡大 → 1拡大モード → 方向キーで選択 [海底固定]: 海底付近を大きく一直線にして、反応(魚)が底から~m上にあるか見たいとき。 [自動拡大]: 海底付近を自動的に追尾して拡大したいとき。 [手動拡大]: 拡大して見たいところを自分で決めたいとき。 *『ZOOM』キーにより拡大したい位置を移動 [OFF]: 拡大画面を通常画面に戻したいとき。
	アラーム	アラーム共通操作 共通操作 メニュー → 5アラーム アラーム共通操作 → 4フィッシュアラーム → 1アラーム設定 → 方向キーで選択 [小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応 水深アラーム → 5水深アラーム → 1アラーム設定 → 方向キーで選択 [範囲内]: 設定した水深範囲内でアラームが鳴ります。 [範囲外]: 設定した水深範囲外でアラームが鳴ります。
	拡大画面	拡大モードの選択 → 4拡大 → 2拡大倍率 方向キーの◀▶を押して、[×2][×4][×8]の中から選択。
	アラーム	アラーム共通操作 共通操作 メニュー → 5アラーム フィッシュアラーム → 4フィッシュアラーム → 1アラーム設定 → 方向キーで選択 [小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応 水深アラーム → 5水深アラーム → 1アラーム設定 → 方向キーで選択 [範囲内]: 設定した水深範囲内でアラームが鳴ります。 [範囲外]: 設定した水深範囲外でアラームが鳴ります。

