

## ワカサギ釣り用おすすめセッティング

## 1.メニュー設定編

- ① はじめに **メニュー** を押します。  
 <メニュー1>が表示されるので、  
 各項目を下のように設定しましょう。

## &lt;メニュー1&gt;

- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| 輝度        | [暗, ., ., 明]        |
| 送りスピード    | [停止, 1, 2, 3, 4, S] |
| 画素サイズ     | [小, 大]              |
| ★ オートゲイン  | [OFF, 低, 中, 高]      |
| ★ オートレンジ  | [OFF, ON]           |
| フィッシュアラーム | [OFF, ON]           |
| フィッシュマーク  | [OFF, ON]           |
| Aモード      | [OFF, ON]           |
| 色配列       | [1, 2, 3, 4]        |
| ★ 背景色     | [■]                 |
| クラッター     | [OFF, 弱, 強]         |
| ★ 深度表示    | [OFF, 小, 中, 大]      |
| 底質判別      | [OFF, ON]           |

② **メニュー** 長押し

- ③ <メニュー2>が表示されるので、  
 各項目を下のように設定しましょう。  
 再度 **メニュー** を押すと設定完了です。


## &lt;メニュー2&gt;

- |           |   |
|-----------|---|
| ★ 画面分割    | [ <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> ] |
| ★ 拡大率     | [x2, x4, x8]  |
| ★ スケールライン | [OFF, ON]   |
| ★ 深度マーカー  | [OFF, ON]   |
| 水温グラフ     | [OFF, A, B]   |
| 水温アラーム    | >   |
| 水深アラーム    | >   |
| バッテリーアラーム | [OFF, ON]   |
| 水温補正      | [0.0°C]   |
| 特殊設定      | >   |
| デモ画面      | [OFF, ON]   |
| システムリセット  |   |

★ : 工場出荷時の状態から変更した設定です。

★ : 背景色は屋外では“白”、ドーム船等の  
 屋内では“黒”がおすすめです👉

## 2. セッティング編

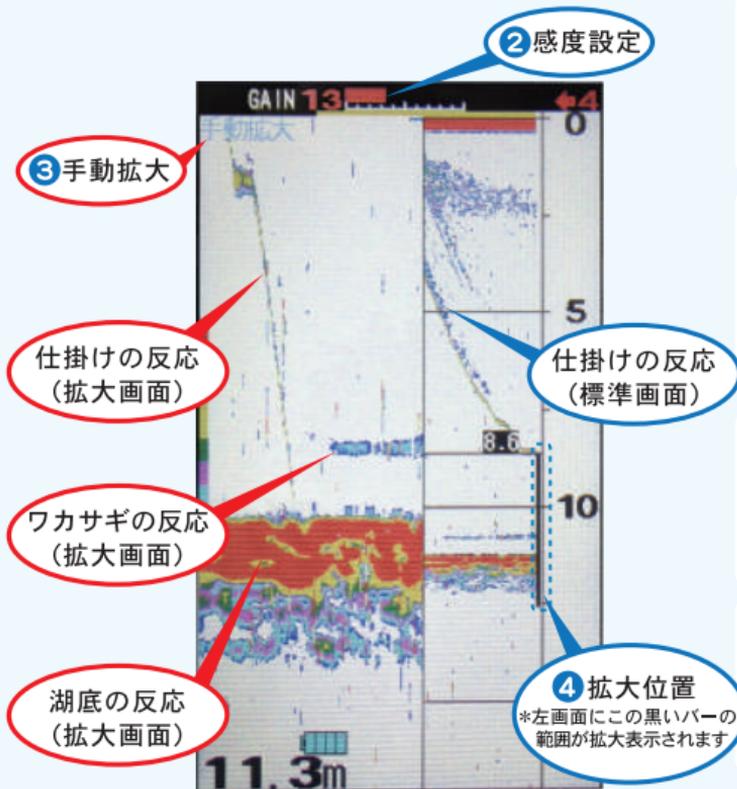

### 1 深さを設定する

本体操作部の深度キーの“浅”、“深”キーを操作して、湖底が画面の下から1/3くらいになるように設定しましょう。



### 2 感度を設定する

仕掛けを落としながら、本体操作部の感度キーの“高”、“低”キーを操作します。仕掛けが目的の深さ(ワカサギのタナ付近)で映るくらいの感度に設定してみましょう。




### 3 手動拡大へ切り替え

本体操作部の  を押すと、画面左上の表示が海底固定→自動拡大→手動拡大→標準と切り替わるので、「手動拡大」を選択します。

### 4 拡大位置をワカサギのタナに合わせる

本体操作部の“▲”、“▼”キーを操作して拡大位置(拡大する範囲)をワカサギのタナに合わせると、より反応が分かりやすくなります。

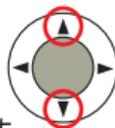

これでおすすめセッティングが完了です。  
釣果アップ目指して、がんばりましょう！