


定期的な点検・清掃

をお願いします

⚠ 清掃を行う前に、電源が切れていることを必ず確認してください ⚠

①ハンドピースの清掃

ホーン部分に汚れが付着すると、溶着力が低下します。
また、**汚れが内部に入ること**で接触不良に繋がります。
アルコールを浸した布や綿棒、ブラシ等でホーンや溶着金具を拭いてください。※

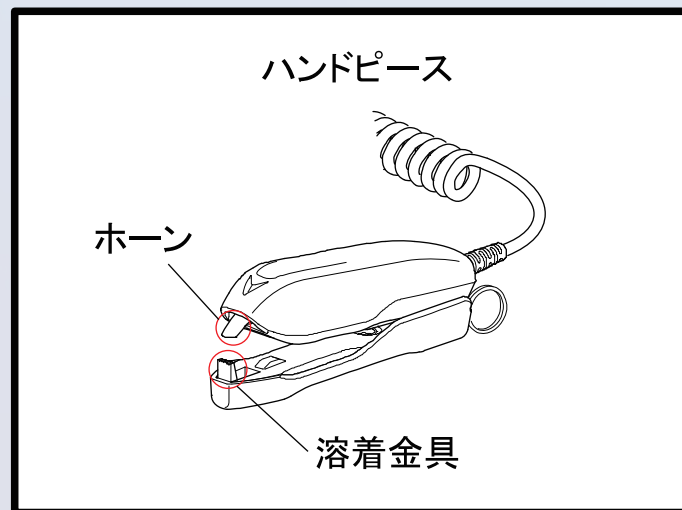

※金属以外の部分（樹脂）にはアルコールを使用しないでください。




スイッチ部分



ホーンの先端



固着する前の汚れには、
市販のエアダスターが
お手軽で効果的です。

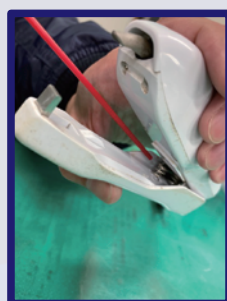

ばね部分



ホーンの隙間



溶着金具の隙間


②溶着金具の点検

汚れが付着していたり、変形・破損した
溶着金具は新品と交換してください。

交換用溶着金具をお求めの際は、
製品をご購入いただいた取扱店様までお問合せください。
また、**溶着金具はビスでしっかり固定してください。**



正常

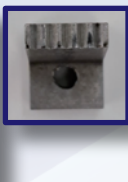

先端のすり減り




汚れの付着



③機器本体の設置位置

本体と作業箇所を離して設置してしまうと、
ケーブルが引っ張られ断線不良の原因となる
可能性がございます。

設置箇所を考慮することで、本体の落下や
転倒による破損リスクの低減にもつながります。

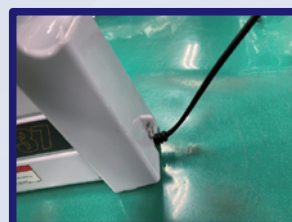

電源ケーブル・ハンドピースケーブルの断線注意

ホーンの汚れや溶着金具の摩耗は動作不良・
故障の原因になります。

ご使用前に今一度、ご確認をお願いいたします

本物電子株式会社

●産業機器事業部

中部営業所 〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL(0532)41-2515(直) FAX(0532)41-2923(直)

東京営業所 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目6-28(アルベルゴ乃木坂404号)
TEL(03)3479-4148(代) FAX(03)3423-1795

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-45(新大阪八千代ビル3F)
TEL(06)6399-6073(代) FAX(06)6399-6083