

## かんたん操作早見表① [プロッター編]

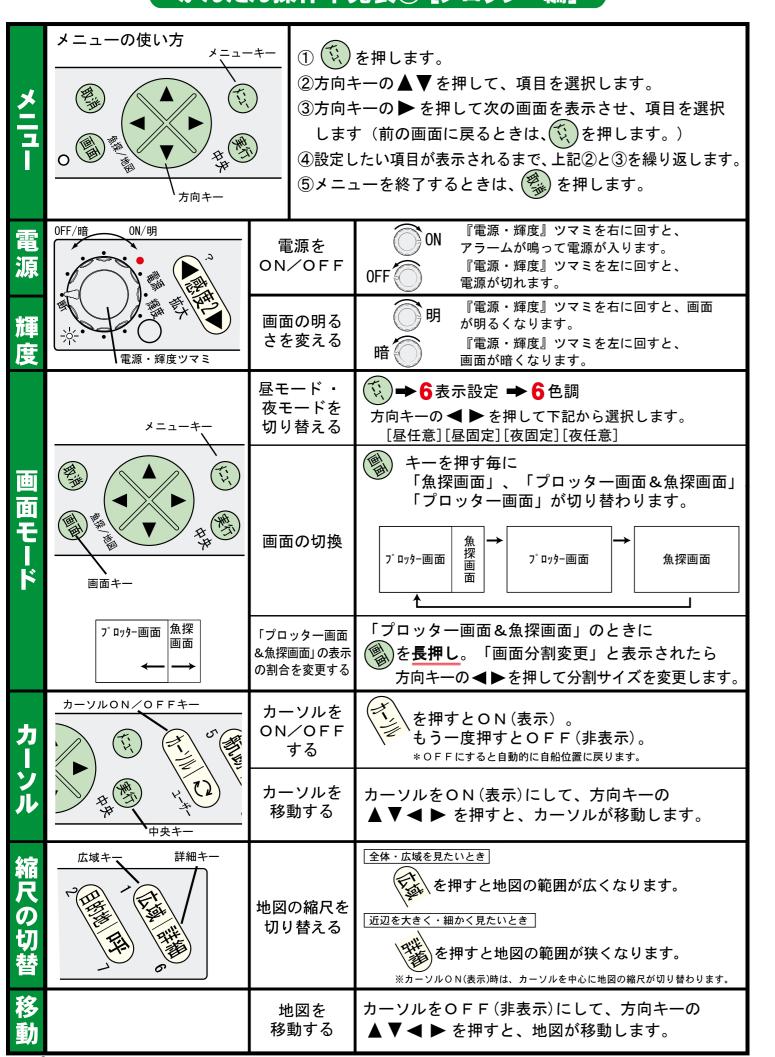

## かんたん操作早見表② [プロッター編]

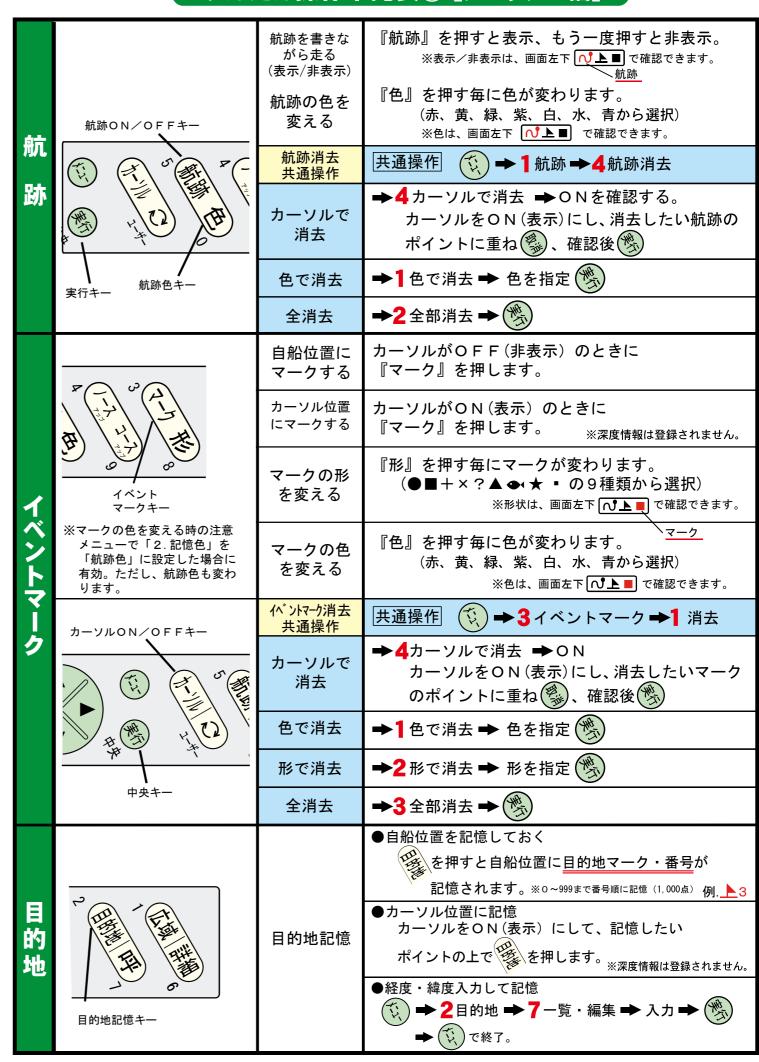

## かんたん操作早見表③ [プロッター編]

かんにん探TF 千兄衣③【ノロッター編】						
目的地	目的地記憶丰一		目的地記憶	<ul> <li>●ワンタッチ設定 カーソルをON(表示)にして、設定したいポイントの 上でできた。</li> <li>消したい場合は、を押し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		
	取消キーメニューキー		目的地消去 共通操作	共通操作 ② →2目的地 →3目的地消去		
			カーソルで 消去	→ 4 カーソル   で消去		
		Wit.	色で消去	→ 1 色で消去 → 色を指定		
			形で消去	→ 2 形で消去→ 形を指定 🛞		
			全消去	<b>→3</b> 全部消去 <b>→</b>		
ルー			入力/呼出/解除/消去 共 <b>通操作</b>	共通操作 (ジ → 4 ルート		
		入力	通過点をつ ないでルー トを作る	<ul> <li>→4 ルート → ルート番号を入力 → ② で開始 方向キーでカーソルを移動し → ② 押す毎に通過点を設定します。</li> <li>② でルート登録完了。</li> </ul>		
7		呼出	ルートを使って 目的地に行く	→ 1 ルート呼出 → ルート番号を入力 → 優)		
		解除	ルートを やめる	<b>→2</b> ルート解除 <b>→</b> ②		
		消去	登録ルートを消す	→3 ルート →2 選択番号で → ルート番号を → プリカー →		
アラーム			アラーム 共通操作	<b>共通操作</b>		
			到着/離脱	→ 1 到着/離脱       → 1 アラーム       → 方向キーで[到着]       → 方向キーで[離脱]         → 2 距離設定       → 方向キーでアラーム範囲を設定         ※0~9.99km (NM)		
			コースずれ	→2 コースずれ       →1 アラーム       → 方向キーで[ON]         設定       →方向キーでアラーム範囲を設定         ※0~9.99km (NM)		
その			潮汐グラフを 表示する	<b>で</b>		
他			航法画面を 見る			

## かんたん操作早見表④ [魚探編]

深度(表示範囲)	深度上丰一(浅)	深度を手動 で調整する	『深度▲』を押す毎に深度(レンジ)が浅くなります。 『深度▼』を押す毎に深度(レンジ)が深くなります。
感度(ゲイン)	感度高キー 感度低キー	感度を手動 で調整する	●1周波表示画面のとき * [感度2]でも調整可。 『感度1▲』を押す毎に感度(ゲイン)が高くなります。 『感度1▼』を押す毎に感度(ゲイン)が低くなります。 ●2周波表示画面のとき 右画面は『感度1▲』『感度1▼』で調整。 左画面は『感度2▲』『感度2▼』で調整。
		オート/周波数/ 送りスピード/拡大画面 <b>共通操作</b>	共通操作
オート		深度・感度を 自動設定にする	→3 魚探自動設定 方向キーの◀▶を押して選択。
周表 波示 数		2 周波表示 の場合	<b>→ 1</b> 表示画面 *50-200kHzの場合 方向キーの <b>◆ ▶</b> を押して [50] [200] 「200-50」[50-200]の中から選択。
送りスピード		送りスピードの 選択	<b>→2</b> 送りスピード 方向キーの◀▶を押して [停][1][2][3][4][S][×2][×3] の中から選択。 停止 遅い <b>→</b> 速い
拡大画面	拡大キー (手動拡大時の拡大位置移動)	拡大モード の選択	→ 4 拡大 → 1 拡大モード 方向キーの ◀ ▶ を押して選択。  [海底固定]: 海底を一直線にして、
		拡大倍率の 選択	→ 4 拡大 → 2 拡大倍率  方向キーの ◀ ▶ を押して [×2] [×4] 「×8」の中から選択。
		アラーム 共通操作	共通操作
アラ		フィッシュ アラーム	<ul> <li>→ 4 フィッシュ → 1 アラーム → 方向キーの ◆ 下選択。</li> <li>[小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応</li> </ul>
7		水深 アラーム	→ 5 水深 → 1 <sup>アラーム</sup> → 方向キーの <b>◆</b> 下選択。 [範囲内]:設定した水深範囲内 [範囲外]:設定した水深範囲外