

チャープで攻める。

ワカサギ釣りをもっと極める。

WAKASAGI PACK 2026-27

ワカサギ釣り専用振動子がセットになったワカサギパック。

7型ワイド GPSプロッター魚探
PS-711CN
ワカサギパック

すぐ使えるバッテリー付きセットも。

アダプターにワンタッチ取付できる
PS-711CN ワカサギパック

BMOバッテリーセット **NEW!**



希望小売価格

112,200 (税込) 円 **102,000** (税抜) 円

セット内容: PS-711CN本体/振動子:TD08
ハードカバー-CV12/架台/自立ベース
BMO製バッテリーパック(充電器付き)
BMOバッテリーアダプター-BA01

型 名: PS-711CN-WP-BM
J A N : 4580113183266

ワカサギ専用 次世代魚探

ワカチャープライト™ 搭載!

POINT

大画面で
ワカチャープ

SIZE

7型
ワイド

魚探+GPSモデル

☐ 7型ワイド ■ 12V専用



スタンダードモデル

PS-711CN ワカサギパック

希望小売価格

96,800 (税込) 円 **88,000** (税抜) 円

セット内容: PS-711CN本体/振動子:TD08
電源コードDC06(2m)/ハードカバー-CV12
架台/自立ベース

型 名: PS-711CN-WP
J A N : 4580113183013

ワカサギ釣りのためのチャープ発振モード
ワカチャープライト™ 搭載


独自開発した魚探発振モード「ワカチャープライト™」。ワカサギ釣りに特化した
独自チャープ方式でよりクリアにオモリとワカサギ反応の違いを描写します。

ワカチャープライト™

ワカチャープライト™だと何が違う?

- POINT 01 オモリと魚が判別しやすい
- POINT 02 底付近の魚が判別しやすい
- POINT 03 専用カラーパターンでより見やすい

従来の発振方法とワカチャープライト™の
比較画像は裏面でチェック!

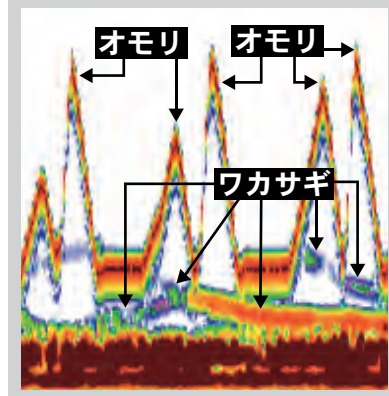

大きく映して見逃さない!
釣果を追求する大画面7型ワイド

画面のサイズ比較



HONDEX

1


ワカサギ釣りのためのチャープ発振モード
ワカチャープライト™ 搭載

ワカサギ釣りのために専用開発した魚探発振モード「ワカチャープライト™」。高周波センサーTD08の性能を最大限に引き出す**独自チャープ方式**により今まで表現しづらかったオモリとの反応の違いや、底付近に潜む小さなワカサギの反応まで鮮明に描写。


厳しいコンディションでもターゲットを逃しません。

*ワカチャープライト™はON/OFF可能です。OFF時は従来の発振モードとなります。


従来の発振

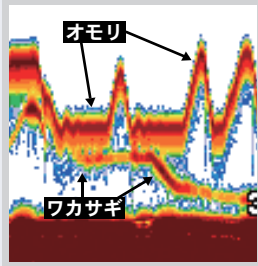


ワカチャープライト™

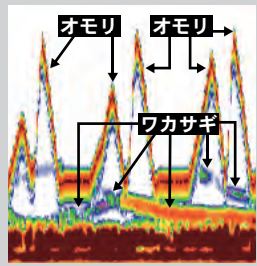

ワカチャープライト™

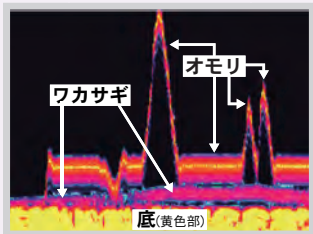

▲ 底と魚が判別しやすい

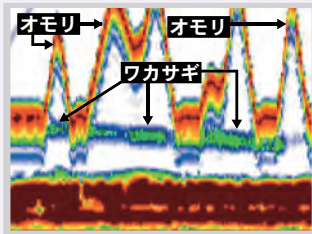


▲ オモリと魚が判別しやすい

2

ワカチャー専用6色！
専用の魚探カラーパターン

ワカチャープライト™の特性に合わせた専用カラーを搭載。ボトム周辺での微細な反応差やワカサギ反応の強弱を視覚的により分かりやすく表示します。

PS-711CN-WP だけの「カラーパターン6色」

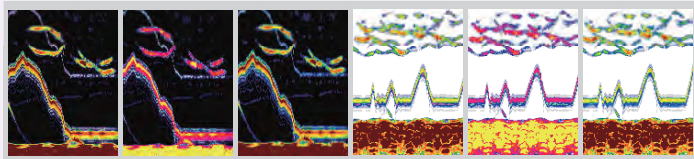

▲ ワカチャープライト™の特性に合わせた専用カラー

3

混信しても安心
ワンタッチ周波数切替

混信が発生した場合でも、ワカチャープライト™は4つの周波数から選択可能。従来と同じ直感的な操作で、ワンタッチ切替が可能です。



機能 | もちろん搭載！ワカサギ釣り専用「ワカサギモード」


4

ワカサギ釣りに特化！
ワカサギモード搭載

これだけで**ワカサギ仕様に切り替わり！**
ワカサギ釣りに特化した複数の魚探機能が使用可能になるモード。

ワカサギモードだけの機能

- ✓ TD08周波数切替
- ✓ 全画面拡大+Aモード表示
- ✓ 逆スケール表示(拡大画面)
- ✓ ゴースト低減
- ✓ かんたんボトムサーチ
- ✓ 操作音ON/OFF
- ✓ ワカチャープライト™...など

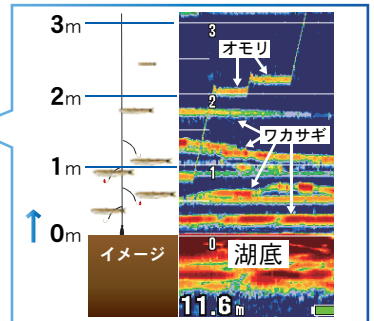

逆スケール表示(拡大画面)は底釣りの棚合わせに最適。

湖底0mから1m、2m、3m...と距離スケールを表示。

オモリ、仕掛けの長さ、ワカサギのおおよその位置関係がイメージできます。

マップ | 全国詳細地図を標準搭載。人気の湖は等深線も搭載

全国詳細地図を標準搭載。湖の等深線データは全国42ヶ所を収録。中には、***HONDEXだけが独自に所有する等深線データ**を収録した湖も。

HONDEXに「しかない」地図も!!

- ・ 桧原湖(福島県)
- ・ 岩洞湖(岩手県)
- ・ 赤城大沼(群馬県)
- ・ 榛名湖(群馬県)
- ・ 阿寒湖(北海道)
- ・ 松原湖(長野県)
- ・ 入鹿池(愛知県)

2025年に追加!



木崎湖(長野県)

・自分の釣り場をCheck!

全国の
収録データ一覧



■本体仕様 (PS-711CN)

表示部	タイプ/表示画面	7型ワイド液晶/縦型
	表示部ドット数	480×800
	電源電圧	DC10.8~15V
	消費電力/電流	約11W 約0.9A/12V
	本体寸法(mm)	W178×D103×H233
	本体質量	約1kg

安全に関するご注意

●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●運転の妨げとなる場所への設置や簡易的な取付けはしないでください。事故、火災、感電、故障などにより死亡や大ケガになることがあります。



カタログ上のご注意

●このカタログの記載内容は2026年9月現在のものです。●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●希望小売価格には取付費は含まれておりません。●本体寸法は取付架台を含みます。

●お問い合わせはこちら

本多電子株式会社

〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-2511 (代)
マリン事業部・営業
TEL.0532-41-2512 (直通) FAX.0532-41-4441

ISO9001

認証取得

ISO14001

認証取得



商品に関するご相談や修理のご依頼は
下記のカスタマーサービスセンターまでどうぞ

お客様相談窓口/修理品のご依頼・発送先

本多電子株式会社 マリンカスタマーサービス
〒441-3193 愛知県豊橋市大岩町小山塚20
TEL.0532-41-6332 FAX.0532-41-2996

Q&A、全国取扱店リストなど、役立つ情報がいっぱい！
HONDEXホームページはこちらから。

www.hondex.co.jp/

