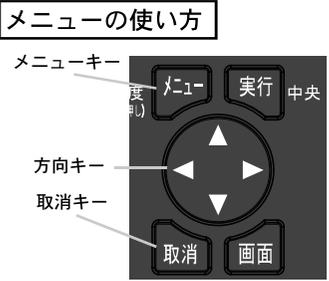
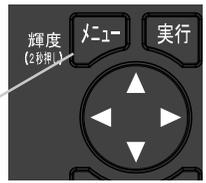
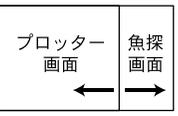
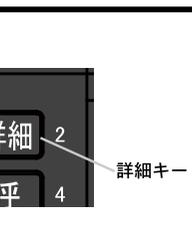
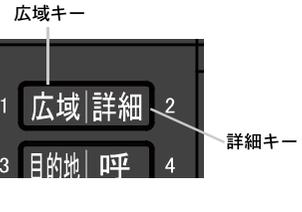


# かんたん操作早見表① プロッター編


メニュー	 <p>メニューの使い方</p> <p>メニューキー</p> <p>方向キー</p> <p>取消キー</p> <p>実行 中央</p> <p>取消 画面</p>	<p>① <b>メニュー</b> を押します。</p> <p>② 方向キーの <b>▲▼</b> を押して、項目を選択します。</p> <p>③ 方向キーの <b>▶</b> を押して次の画面を表示させ、項目を選択します。 (前の画面に戻るときは、<b>メニュー</b> を押します。)</p> <p>④ 設定したい項目が表示されるまで、上記②と③を繰り返します。</p> <p>⑤ メニューを終了するときには、<b>取消</b> を押します。</p>	
	 <p>電源キー</p> <p>入 切</p>	電源の ON/OFF	<p>① [入] キーを押すと、アラームが鳴って電源が入ります。</p> <p>② [切] キーを2秒以上長押しすると、電源が切れます。</p>
輝度	 <p>輝度 (2秒押し)</p> <p>メニューキー</p> <p>メニュー</p> <p>実行</p>	画面の明るさを変える	<p><b>メニュー</b> を3秒以上長押しすると、画面上に "上下キーで輝度変更" のメッセージが表示されます。</p> <p>方向キー <b>▲</b> : 画面が明るくなります。</p> <p>方向キー <b>▼</b> : 画面が暗くなります。</p>
画面モード	 <p>メニューキー</p> <p>方向キー</p> <p>メニュー</p> <p>実行 中央</p> <p>取消</p> <p>画面</p> <p>画面キー</p>	昼モード・夜モードを切り替える	<p><b>メニュー</b> → <b>6</b> 表示設定 → <b>6</b> 色調</p> <p>方向キーの <b>◀▶</b> を押して下記から選択します。 [昼任意・昼固定・夜固定・夜任意]</p>
	 <p>プロッター画面</p> <p>魚探画面</p>	画面の切替	<p><b>画面</b> を押す毎に「魚探画面」、「プロッター画面&amp;魚探画面」、「プロッター画面」が切り替わります。</p>
	 <p>プロッター画面</p> <p>魚探画面</p>	「プロッター画面&魚探画面」の表示の割合を変更する	<p>「プロッター画面&amp;魚探画面」の時に <b>画面</b> を長押し。 「画面分割変更」と表示されたら、方向キーの <b>◀▶</b> を押して分割サイズを変更します。</p>
カーソル	 <p>カーソルキー</p> <p>カーソル</p> <p>メニュー</p> <p>実行 中央</p>	カーソルの ON/OFF	<p><b>カーソル</b> を押すと ON(表示)。 もう一度押すと OFF(非表示)。 * OFF にすると自動的に自船位置に戻ります。</p>
	 <p>カーソルキー</p> <p>メニュー</p> <p>実行 中央</p>	カーソルを移動する	<p>カーソルを ON(表示)にして、方向キーの <b>▲▼◀▶</b> を押すと、カーソルが移動します。</p>
縮尺の切替	 <p>広域キー</p> <p>1 広域 詳細 2</p> <p>3 目的地 呼 4</p> <p>詳細キー</p>	地図の縮尺を切り替える	<p>全体・広域を見たいとき</p> <p><b>広域</b> を押すと地図の範囲が広がります。</p> <p>近辺を大きく・細かく見たいとき</p> <p><b>詳細</b> を押すと地図の範囲が狭くなります。</p> <p>※カーソル ON(表示)時は、カーソルを中心に地図の縮尺が切り替わります。</p>
移動		地図を移動する	<p>カーソルを OFF(非表示)にして、方向キーの <b>▲▼◀▶</b> を押すと、地図が移動します。</p>

# かんたん操作早見表② プロッター編

航跡	 <p>航跡ON/OFFキー</p> <p>航跡色キー</p> <p>9 航跡 色 0</p> <p>カーソル</p> <p>ユーザ</p> <p>輝度 (2秒押し)</p> <p>メニュー</p> <p>実行 中央</p> <p>実行キー</p>	航跡を残しながら走る (表示/非表示)	『航跡』を押すと表示、もう一度押すと非表示。 ※表示/非表示は、画面左下 <b>航跡</b> で確認できます。
		航跡の色を変える	『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 <b>航跡</b> で確認できます。
		航跡消去 共通操作	共通操作 <b>メニュー</b> → <b>1</b> 航跡 → <b>4</b> 航跡消去
		カーソルで消去	→ <b>4</b> カーソルで消去 → ONを確認する。 カーソルをON(表示)にし、消去したい航跡のポイントに重ね <b>取消</b> 、確認後 <b>実行</b>
		色で消去	→ <b>1</b> 色で消去 → 色を指定 <b>実行</b>
		全消去	→ <b>2</b> 全部消去 → <b>実行</b>
イベントマーク	 <p>5 マーク 形 6</p> <p>7 ノース コース 8</p> <p>9 航跡 色 0</p> <p>イベントマークキー</p>	自船位置にマークする	カーソルがOFF(非表示)のときに『マーク』を押します。
		カーソル位置にマークする	カーソルがON(表示)のときに『マーク』を押します。 ※深度情報は登録されません。
		マークの形を変える	『形』を押す毎にマークが変わります。 (●■+×?▲●★・の9種類から選択) ※形状は、画面左下 <b>マーク</b> で確認できます。
		マークの色を変える	『色』を押す毎に色が変わります。 (赤、黄、緑、紫、白、水、青から選択) ※色は、画面左下 <b>マーク</b> で確認できます。
		イベントマーク消去 共通操作	共通操作 <b>メニュー</b> → <b>3</b> イベントマーク → <b>1</b> 消去
		カーソルで消去	→ <b>4</b> カーソルで消去 → ON カーソルをON(表示)にし、消去したいマークのポイントに重ね <b>取消</b> 、確認後 <b>実行</b>
アラーム	 <p>カーソルON/OFFキー</p> <p>9 航跡 色 0</p> <p>カーソル</p> <p>ユーザ</p> <p>輝度 (2秒押し)</p> <p>メニュー</p> <p>実行 中央</p>	アラーム 共通操作	共通操作 <b>メニュー</b> → <b>5</b> アラーム
		到着/離脱	→ <b>1</b> 到着/離脱 アラーム → <b>1</b> アラーム 設定 → 方向キー <b>◀▶</b> で[到着] → 方向キー <b>◀▶</b> で[離脱] → <b>2</b> 距離設定 → 方向キー <b>◀▶</b> でアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)
		コースずれ	→ <b>2</b> コースずれ アラーム → <b>1</b> アラーム 設定 → 方向キー <b>◀▶</b> で[ON] → <b>2</b> コース幅設定 → 方向キー <b>◀▶</b> でアラーム範囲を設定 ※0~9.99km(NM)

# かんたん操作早見表③ プロッター編

目的地	目的地記憶	● 自船位置を記憶しておく 『目的地』を押すと自船位置に目的地マーク・番号が記憶されます。 例：▲3
		● カーソル位置に記憶 カーソルをON(表示)にして、記憶したいポイントの上で『目的地』を押します。 ※深度情報は登録されません。
		● 経度・緯度を入力して記憶 メニュー → 2 目的地 → 7 一覧・編集 → 入力 → 実行 → メニューで終了。
		● ワンタッチ設定 カーソルをON(表示)にして、設定したいポイントの上で『目的地』を長押しします。消したい場合は『呼』を押し → 取消
		● 記憶してある目的地に行く 『呼』を押し → 数字キーで目的地番号を入力 → 実行
	● 行くのをやめる 『呼』 → 取消	
	目的地消去 共通操作 共通操作 メニュー → 2 目的地 → 3 目的地消去	
	カーソルで消去 → 4 カーソルで消去 → ONになっていることを確認 カーソルをON(表示)にし、消去したい目的地のマークに重ね 取消、確認後 実行	
	色で消去 → 1 色で消去 → 色を指定 実行	
	形で消去 → 2 形で消去 → 形を指定 実行	
全消去 → 3 全部消去 → 実行		
ルート	入力/呼出解除/消去 共通操作 共通操作 メニュー → 4 ルート	
	入力 通過点をつないでルートを作る → 4 ルート入力 → ルート番号を入力 → 実行 で開始 方向キーでカーソルを移動し → 実行 押す毎に通過点を設定します。 取消 でルート登録完了。	
	呼出 ルートを使って目的地に行く → 1 ルート呼出 → ルート番号を入力 → 実行	
	解除 ルートをやめる → 2 ルート解除 → 取消	
	消去 登録ルートを消す → 3 ルート消去 → 2 選択番号で消去 → ルート番号を入力 → 実行	
その他	衛星受信状態を見る メニュー → 7 情報画面表示 → 1 受信状況を表示 → 実行	
	航法画面を見る メニュー → 7 情報画面表示 → 2 航法画面を表示 → 実行	

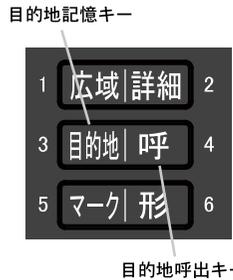

# かんたん操作早見表④ 魚探編

深度(表示範囲)	深度：深キー 取消 画面 VRM ▼ 深度 ▲ ● ▼ シフト ▲ 深度：浅キー	深度を手動で調整する	『深度▲』を押す毎に深度が浅くなります。 『深度▼』を押す毎に深度が深くなります。
	感度：低キー シフト + ▼ 感度1 ▲ × 拡大? ▼ 感度2 ▲ 感度：高キー	感度を手動で調整する	■ 1周波表示画面のとき *『感度2』でも調整可。 『感度1▲』を押す毎に感度が高くなります。 『感度1▼』を押す毎に感度が低くなります。 ■ 2周波表示画面のとき 右画面は『感度1▲』『感度1▼』で調整。 左画面は『感度2▲』『感度2▼』で調整。
オート	オート/周波数 送りスピード/拡大画面 共通操作	共通操作 メニュー → 9 魚探	
周波数		深度・感度を自動設定にする	→ 3 魚探自動設定 方向キーの◀▶を押して選択。
送りスピード		表示周波数の選択	→ 1 表示画面 方向キーの◀▶を押して選択。
拡大画面	送りスピードの選択	送りスピードの選択	→ 2 送りスピード 方向キーの◀▶を押して、 [停止][1][2][3][4][S][×2][×3]の中から選択。 *おさかなマークONの場合は[停止][4]のみから選択。
	拡大モードの選択	拡大モードの選択	拡大… 通常画面(右側)を大きく見たいときに使用します。 *拡大画面は左側に表示されます。 → 4 拡大 → 1 拡大モード → 方向キー◀▶で選択。 [海底固定]: 海底付近を大きく一直線にして、 反応(魚)が底から~m上にあるか見たいとき。 [自動拡大]: 海底付近を自動的に追尾して拡大したいとき。 [手動拡大]: 拡大して見たいところを自分で決めたいとき。 *『拡大』キーにより拡大したい位置を移動 [OFF]: 拡大画面を通常画面に戻したいとき。
アラーム	拡大倍率の選択	拡大倍率の選択	→ 4 拡大 → 2 拡大倍率 方向キーの◀▶を押して、[×2][×4][×8]の中から選択。
	アラーム共通操作	アラーム共通操作	共通操作 メニュー → 5 アラーム
アラーム	フィッシュアラーム	フィッシュアラーム	→ 4 フィッシュアラーム → 1 アラーム設定 → 方向キーの◀▶で選択。 [小]: 小さな魚群にも反応 [大]: 大きな魚群のみ反応
	水深アラーム	水深アラーム	→ 5 水深アラーム → 1 アラーム設定 → 方向キーの◀▶で選択。 [範囲内]: 設定した水深範囲内でアラームが鳴ります。 [範囲外]: 設定した水深範囲外でアラームが鳴ります。

