


JMA1030 (HR-7) シリーズ NMEAケーブル (H-7ZCRD1689*) とXC-109H接続方法

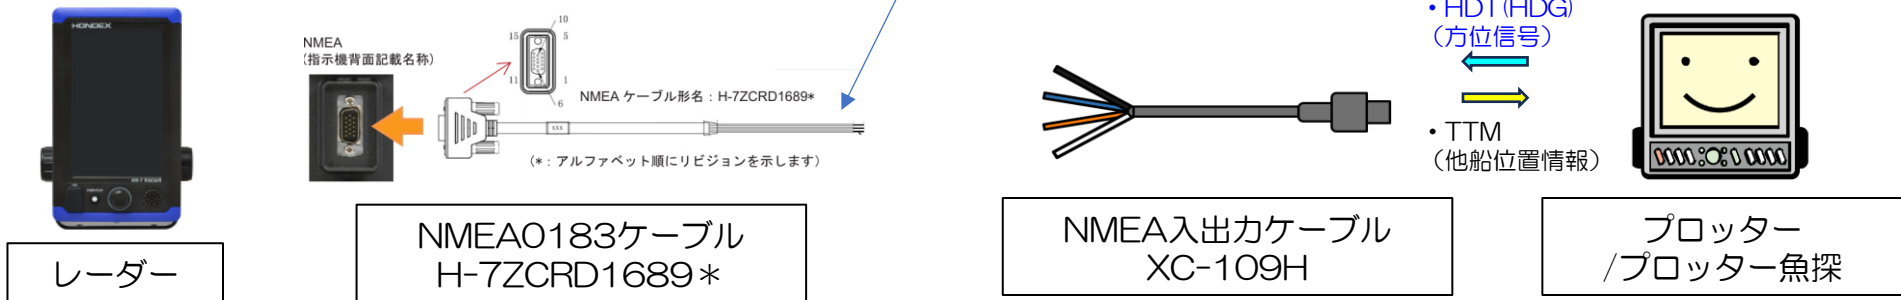

【配線内容】

JRC NMEAケーブルの配線内容		XC-109Hの配線内容	
ピン番号	ケーブルの色	ピン番号	ケーブルの色
1 1	白 (NMEA1_TX_B)	2	青 (RX_-)
1 2	黒 (NMEA1_TX_A)	3	オレンジ (RX_+)
1 3	茶色に白破線 (NMEA1_RX_A)	5	白 (TX_+)
1 4	赤色に白破線 (NMEA1_RX_B)	1	黒 (TX_-)

レーダー側の設定

- ⇒ 「通信ポート設定」
- ボーレート: 4,800bps
- 受信ポート ⇒ 「GPS」: NMEA 1
- 送信ポート ⇒ 「TTM」: NMEA 1
- 送信ポート ⇒ 「RSD」: NMEA 1

⇒ 「入出力機器」 ⇒ 「自船針路設定」 ⇒ GPS、またはコンパス

プロッター側の設定

- 「8.その他」 ⇒ 「7.外部端子」
- ⇒ 出力間隔設定: RMC、HDT (HDG) ⇒ 1秒 (その他は“OFF”) を推奨

※DBT (水深) の出力をONにするとレーダーのアラームが鳴る場合があります。(D019)